快 速 操 作

使用者如欲登入/登出系統，請於分割視窗畫面按下MENU鍵叫出主選單畫面，選取登入/登出選項，然後按下ENTER鍵。系統將顯示登入/登出畫面，如圖所示。

原廠預設 帳號: aa 密碼: 11

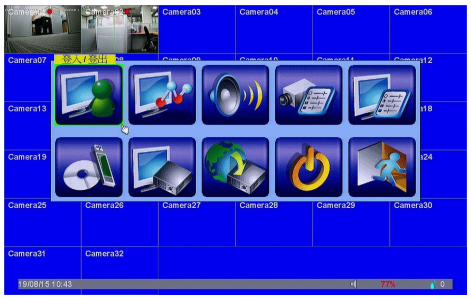

1.登入/登出
2.系統狀態
3.顯示
4.系統設定
4.1攝影機全體
4.1.1網路攝影機設定
4.2攝影機
4.3硬碟
4.4用戶密碼
4.5系統資訊
4.6網路
4.7恢復原廠設定

NOTE：
萬一使用者忘記所有管理員等級之用戶名稱與密碼，請聯絡當地經銷商或工程商處理。

快 速 操 作

於主選單畫面，按下方向鍵選取狀態顯示選項，然後按下ENTER鍵。系統將顯示狀態顯示畫面，如下圖所示。顯示畫面包含警報錄影狀態、常態錄影狀態、攝影機狀態警報輸入狀態、產品序號、以及產品版本。按下ESC鍵可離開狀態顯示畫面，並返回主選單畫面。

1.登入/登出
2.系統狀態
3.顯示
4.系統設定
4.1攝影機全體
4.1.1網路攝影機設定
4.2攝影機
4.3硬碟
4.4用戶密碼
4.5系統資訊
4.6網路
4.7恢復原廠設定

NOTE：
在各狀態方塊下，顯示白色的代表有相對應的狀況發生，依序由左而右，由上而下為頻道所屬，可以從這些方塊立即分辨哪些頻道被觸發。

快 速 操 作

於主選單畫面，按下方向鍵選取螢幕**顯示**選項，然後按下ENTER鍵。系統將顯示螢幕顯示設定畫面如下圖。
本系統提供不同螢幕顯示設定調整項目，操作如下:
方向鍵 + / - 調整設定值。
MENU/ESC 離開顯示設定畫面，請按ENTER 鍵儲存修改並離開。

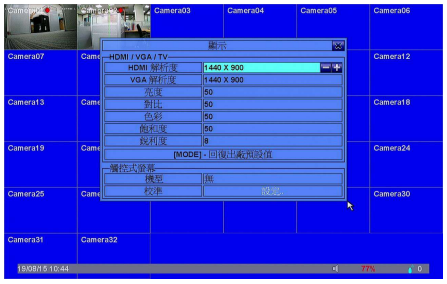

1.登入/登出
2.系統狀態
3.顯示
4.系統設定
4.1攝影機全體
4.1.1網路攝影機設定
4.2攝影機
4.3硬碟
4.4用戶密碼
4.5系統資訊
4.6網路
4.7恢復原廠設定

NOTE：
建議使用的螢幕大小17吋LCD以上，如使用太小螢幕會無法顯示畫面。

快 速 操 作

於主選單畫面，按下方向鍵選取**系統設定**選項，然後按下ENTER鍵。 系統將顯示系統設定選單畫面，如下圖所示。

1.登入/登出
2.系統狀態
3.顯示
4.系統設定
4.1攝影機全體
4.1.1網路攝影機設定
4.2攝影機
4.3硬碟
4.4用戶密碼
4.5系統資訊
4.6網路
4.7恢復原廠設定

NOTE：
欲進入系統設定選單畫面，請先行以管理員登入系統。

快 速 操 作

選擇攝影機全體可開啟網路攝影機的設定。

1.登入/登出
2.系統狀態
3.顯示
4.系統設定
4.1攝影機全體
4.1.1網路攝影機設定
4.2攝影機
4.3硬碟
4.4用戶密碼
4.5系統資訊
4.6網路
4.7恢復原廠設定

NOTE：
依照機型的不同，可調整不同的解析度。

快 速 操 作

於網路攝影機設定畫面，可按編碼調整攝影機主碼流與子碼流的解析度及張數等設定。

1.登入/登出
2.系統狀態
3.顯示
4.系統設定
4.1攝影機全體
4.1.1網路攝影機設定
4.2攝影機
4.3硬碟
4.4用戶密碼
4.5系統資訊
4.6網路
4.7恢復原廠設定

NOTE：
從按掃描後的網路攝影機列表中，雙擊滑鼠左鍵新增網路攝影機。更改網路攝影機編碼內的設定後，要按套用將設定設到攝影機。按註冊可跟網路攝影機做連線。

快 速 操 作

於攝影機設定畫面，可針對單隻攝影機做事件細項設定及調整。

1.登入/登出
2.系統狀態
3.顯示
4.系統設定
4.1攝影機全體
4.1.1網路攝影機設定
4.2攝影機
4.3硬碟
4.4用戶密碼
4.5系統資訊
4.6網路
4.7恢復原廠設定

NOTE：
錄影品質與幀數越高，錄影天數越少。錄影品質與幀數可在4.1.1的編碼內做設定。

快 速 操 作

於硬碟設定畫面，可設定硬碟及完整格式化硬碟。

1.登入/登出
2.系統狀態
3.顯示
4.系統設定
4.1攝影機全體
4.1.1網路攝影機設定
4.2攝影機
4.3硬碟
4.4用戶密碼
4.5系統資訊
4.6網路
4.7恢復原廠設定

NOTE：
當硬碟故障可設定傳送電子郵件做通知。

快 速 操 作

於用戶密碼設定畫面，可設定使用者帳號、密碼及用戶等級。

1.登入/登出
2.系統狀態
3.顯示
4.系統設定
4.1攝影機全體
4.1.1網路攝影機設定
4.2攝影機
4.3硬碟
4.4用戶密碼
4.5系統資訊
4.6網路
4.7恢復原廠設定

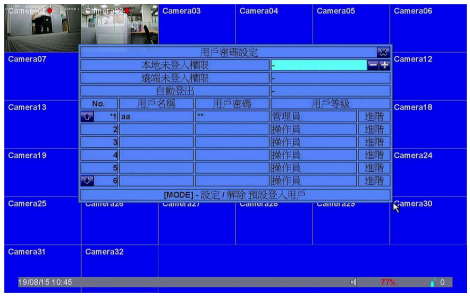

NOTE：
預設未登入權限為"-"(無)，如需自定用戶未登入權限需自行調整設定。

快 速 操 作

於系統資訊設定畫面，可設定時間、日期、語言。

1.登入/登出
2.系統狀態
3.顯示
4.系統設定
4.1攝影機全體
4.1.1網路攝影機設定
4.2攝影機
4.3硬碟
4.4用戶密碼
4.5系統資訊
4.6網路
4.7恢復原廠設定

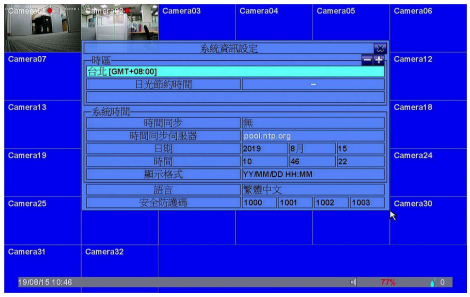

NOTE：
如有接上網路，時間同步需改為時間同步伺服器。

快 速 操 作

於網路設定畫面，可設定連線種類DHCP、PPPOE、靜態IP。

1.登入/登出
2.系統狀態
3.顯示
4.系統設定
4.1攝影機全體
4.1.1網路攝影機設定
4.2攝影機
4.3硬碟
4.4用戶密碼
4.5系統資訊
4.6網路
4.7恢復原廠設定

恢復原廠設定，將會重設所以資料回到出廠設定值

NOTE：
連線帳號設定問題請洽當地網路電信業者。

回 放 操 作

回放功能分為:時間搜尋、事件記錄、備份檔案搜尋、POS搜尋。

1.時間搜尋
2.事件記錄
3.備份檔案搜尋
4.POS搜尋
5.離開

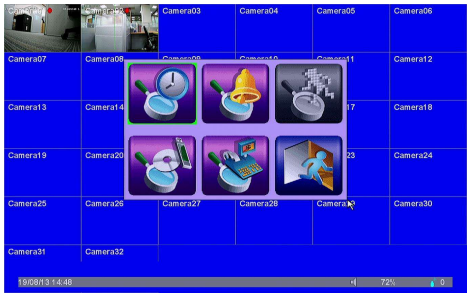

NOTE：
回放時，會持續錄影中。

回 放 操 作

時間搜尋:可選擇年、月、日、時、分進行回放，也可依照下方時間索引條來看是否有警報、移動、影像消失、或常態。

1.時間搜尋
2.事件記錄
3.備份檔案搜尋
4.POS搜尋
5.離開

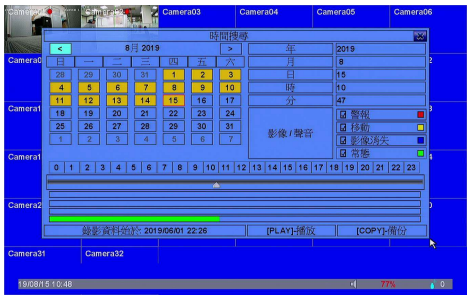

NOTE：
時間選取好後，可選擇直接撥放或直接備份。

回 放 操 作

事件記錄:會記錄警報、移動、影像消失、及系統操作資訊。

1.時間搜尋
2.事件記錄
3.備份檔案搜尋
4.POS搜尋
5.離開

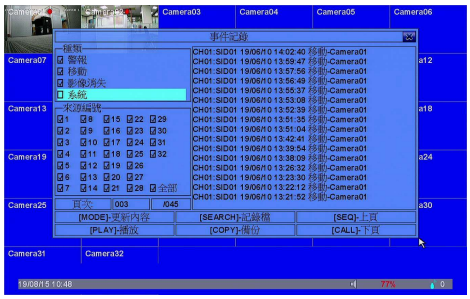

NOTE：
事件記錄會記錄所有使用者的操作記錄。

回 放 操 作

備份檔案搜尋:可搜尋隨身碟內的檔案做簡易的操作。

1.時間搜尋
2.事件記錄
3.備份檔案搜尋
4.POS搜尋
5.離開

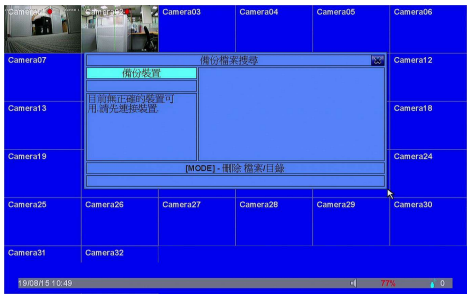

NOTE：
當備份檔案時，本機亦將對應每支攝影機產生一批次檔案。使用者在電腦上可執行各批次檔案來自動回放對應之備份檔案。

回 放 操 作

POS搜尋:可輸入關鍵字搜尋POS錄影資料，並做簡易的操作。

1.時間搜尋
2.事件記錄
3.備份檔案搜尋
4.POS搜尋
5.離開

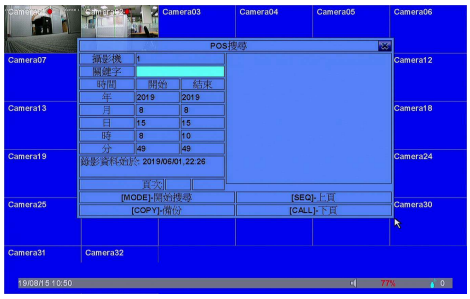

NOTE：
POS可在RS-232/485/IR設定畫面中做相關設定。